


番号 NO.	機器番号 TAG NO.	機器名称 NAME	数量 QT	形名 TYPE	測定範囲又は目盛 RANGE or SCALE	仕様 SPECIFICATIONS	付属品 ACCESSORY	メーカー MAKER	備考 REMARKS	MOL NO.
1	FE-410	電磁流量計検出器	1	335H080WBCBC BA	0-4000 m ³ /h	口径:800A, フランジ規格:水規75mm, 材質:電極:SUS316L	専用ケーブル 30m		流体:汚水	JL
2						アースリング:SUS304, ライニング:クロロブレンゴム, 外装:フタル酸樹脂			BNPF080WBABA	
3	FT-410	電磁流量計変換器	1	LF230ABA111AAA	0-4000 m ³ /h	防浸形, 壁取付形, 電源:AC100V60Hz, 出力:4-20mADC				JL
4	—	ルース短管	1			材質:SUS304, 口径:800A, フランジ:水規75mm, 面間:356-15mm				JL
5										
6	FX-410	アレスタ	1	AV371ACAAA1		屋内形, 信号用				614
7	FI-410	縦形指示計	1	730010AAAA4	0-400×10m ³ /h	入力:4-20mADC, 形状:パネル直付, 枠色:N1.5				605
8	FQ-410	カウンタ	1	3E8A0010P001	単位: m ³	6桁, 手動リセット,				607
9	FY-410	リレーユニット	1	264500AAAA1		水銀リレー使用, (1/2) 回路使用			機能コード:NONE (2/2) 回路:予備	616
10										
11										
12										
13										

配管上の注意

- ① 流体が検出器内部に充滿する配管構造とすること
流体が静止中にも検出器内に充滿していること
- ② 制水弁により流体が検出器に充滿した状態で静止させることができること
- ③ 流量調節弁が設置される場合は下流側とすること
- ④ 検出器と変換器はTAG.NO, 製造NOが同じものを組み合わせること

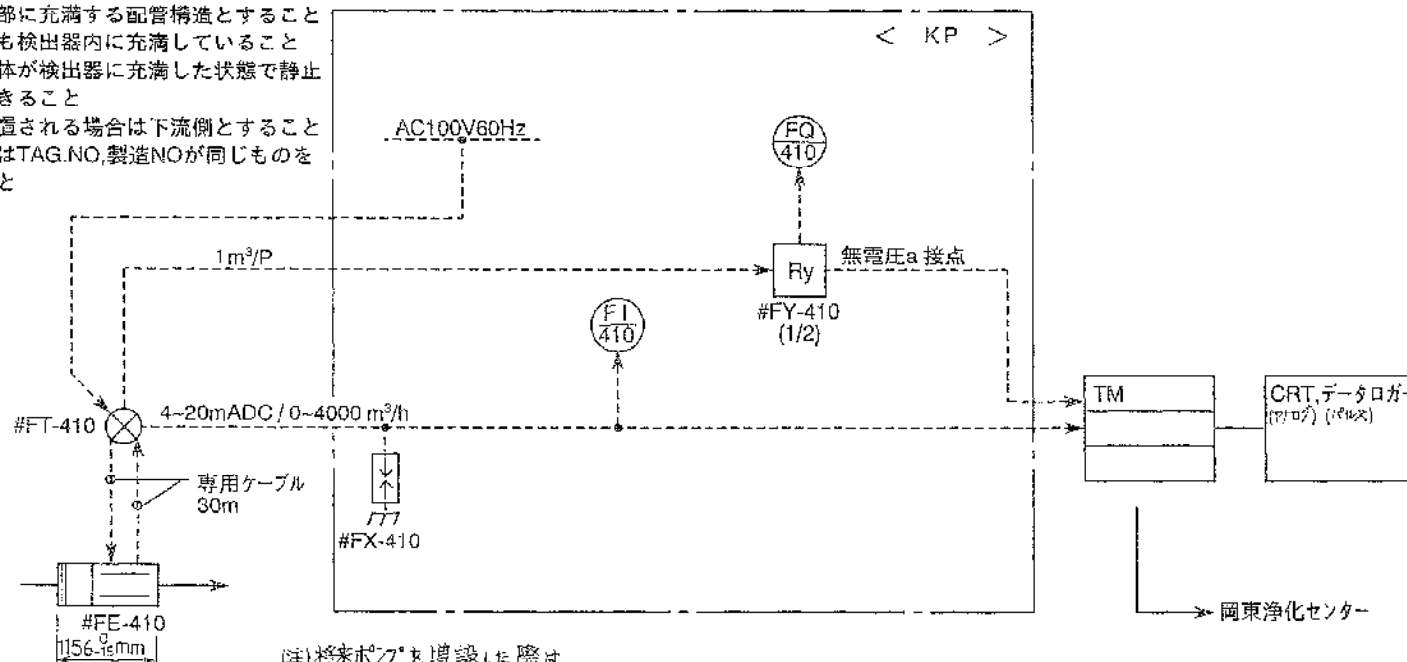


(注) 将来ポンプを増設した際は
送水量レンジを変更下さい。


計装機器No. 政津 4

ポンプ送水量

7K4X1896-50



点検対象機器は仕様書を参照すること。

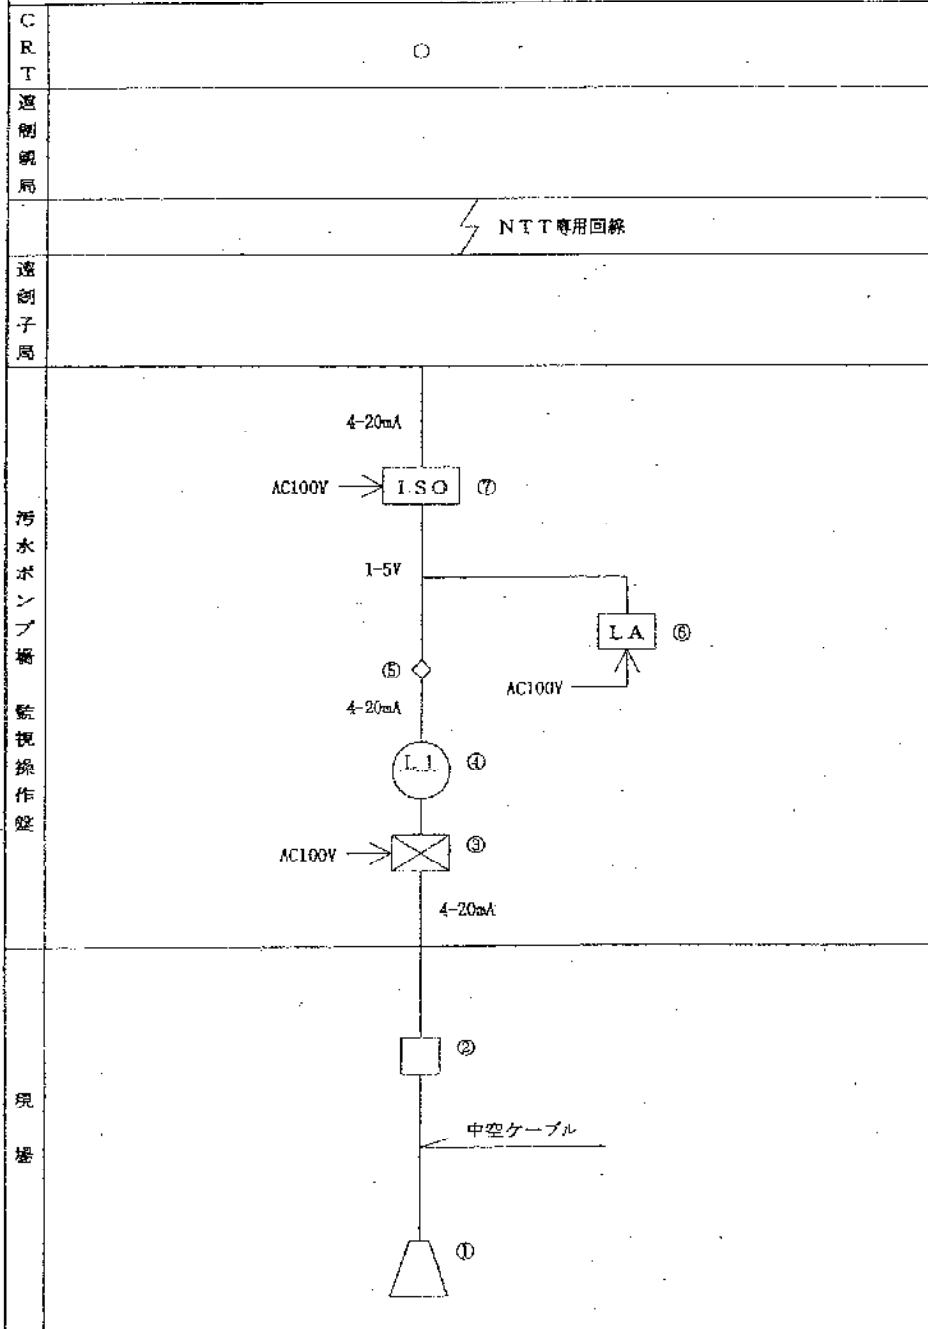

No.	機器名称	TAG No.	形式・仕様	係数・単位 V/V/目盛	数量	群 No.	備考
①	投込圧力式水位計	LE1-01	SI-130C 防泥形、受圧部構造：SUS316 中空ケーブル：25m 吊下げチェーン：20m		1	A4	
②	中継箱	LE2-01	JB-433M 取付：屋外壁掛形 塗装：ステンレス粉塗装 避雷回路内蔵	TP -12.8~1.2	1	A4	
③	変換器	LT1-01	PSB-130A 設置：壁取付形（室内） 電源：AC100V 消費電力：約3VA 避雷回路内蔵 アイソレータ内蔵		1	P2	
④	広角度指示計	LI-01	SF8-A 内部抵抗：5Ω以下	TP -12.8~1.2	1	P2	
⑤	端子台形抵抗ユニット	RK-01	IV-250-6 6回路形		1	P2	(1/6)
⑥	警報設定器	LA-01	AS4V-S25-M2 電源：AC100V		1	P2	HH, LL
⑦	アイソレータ	LI2-01	AV305AAAAAL 電源：AC100V 入力抵抗：1MΩ以上		1	P2	

倉富ポンプ場

流入井水位
計装単線接続図

(1/)

計装機器No. 倉富 1

装置番号 図番 XP95-0471-SC101


年 月 日

7

8

(1/)

計装単線接続図

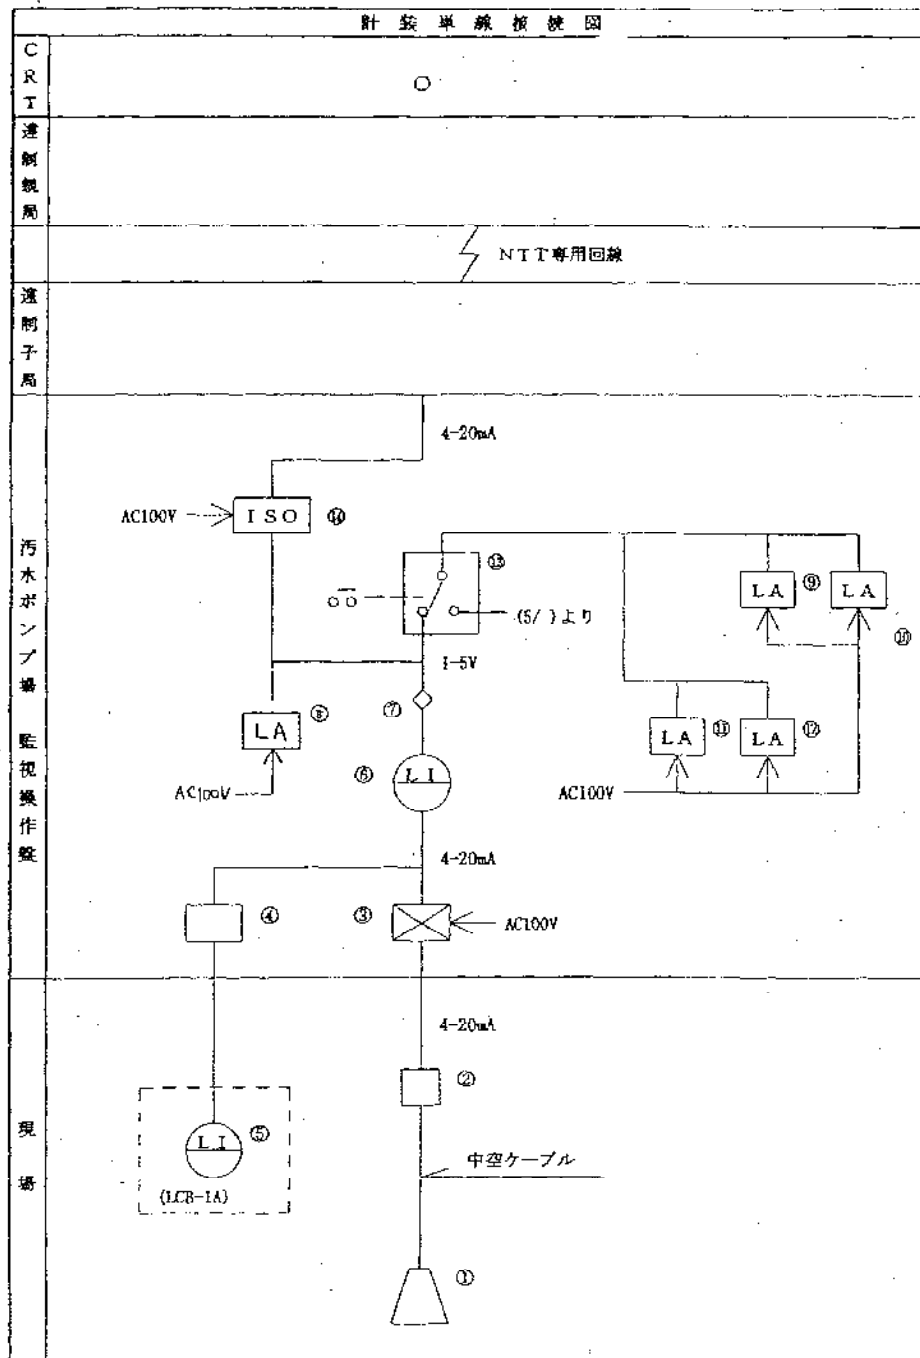

No.	機器名称	TAG No.	形式・仕様	保数・単位 レンジ/目盛	数量	群 No.	備考
①	投入圧力式水位計	LE1-03A	SL-130C 防犯形、受圧部構造: SUS316 中空ケーブル: 10m 吊下げチェーン: 10m		1	A4	
②	中継箱	JE2-03A	JB-433M 取付: 屋外壁掛形 塗装: ステンレス箱塗装 避雷回路内蔵	IP -15.2~-9.2	1	A4	
③	変換器	LT1-03A	PSB-130A 設置: 壁取付形 (室内) 電源: AC100V 消費電力: 約3VA 避雷回路内蔵 アイソレータ内蔵		1	P2	
④	信号用アレスタ	AR-03A	MDP-24-1 最大負荷電流: 100mA		1	P2	
⑤	広角度指示計	LI1-03A	SF8-A 内部抵抗: 5Ω以下	IP -15.2~-9.2	1	P1	
⑥	広角度指示計	LI2-03A	SF8-A 内部抵抗: 5Ω以下	IP -15.2~-9.2	1	P2	
⑦	端子台形抵抗ユニット	RK-01	IV-250-6 6回路形		1	P2	(2/6)
⑧	警報設定器	LA1-03	AV307BAAAA1		5	P2	HH、LL
⑨		LA2-03	電源: AC100V				H1、L1
⑩		LA3-03					H2、L2
⑪		LA4-03					H3、L3
⑫		LA5-03	AS4V-S25-M2				M
⑬	リレースイッチ	LY-03	AV321AAAAA1		1	P2	
⑭	アイソレータ	LT2-03A	AV305AAAAA1 電源: AC100V 入力抵抗: 1MΩ以上		1	P2	

倉富ポンプ場

No. 1ポンプ井水位

計装単線接続図

(4/)

計装機器No. 倉富2

図番 XP95-0471-SC104

年 月 日

7

8

(6)

配布先

第

原図



B

c

D


E

No	機 器 名 称	TAG No	形 式 ・ 仕 様	保数・単位 レンジ/目盛	数 量	群 No	備 考
①	投込圧力式水位計	LE1-03B	SL-130C 防犯形、受圧部構造：SUS316 中空ケーブル：10m 吊下げチェーン：10m		1	A4	
②	中継箱	LE2-03B	JB-433W 取付：屋外壁掛形 塗装：ステンレス落塗装 避雷回路内蔵	TP -15.2～-9.2	1	A4	
③	変換器	LT1-03B	FSB-130A 設置：壁取付形（壁内） 電源：AC100V 消費電力：約3VA 避雷回路内蔵 アイソレータ内蔵		1	P2	
④	信号用アレスタ	AR-03B	MRP-24-1 最大負荷電流：100mA		1	P2	
⑤	広角度指示計	LI1-03B	SF8-A 内部抵抗：5Ω以下	TP -15.2～-9.2	1	P1	
⑥	広角度指示計	LI2-03B	SF8-A 内部抵抗：5Ω以下	TP -15.2～-9.2	1	P2	
⑦	端子台形抵抗ユニット	RX-01	IV-250-6 G回路形		1	P2	(3/6)
⑧	警報設定器	LA6-03	AV307BAAAA1 電源：AC100V		1	P2	HH, LI
④	アイソレータ	LT2-03B	AV305AAAAA1 電源：AC100V 入力抵抗：1MΩ以上		1	P2	

倉富ポンプ場

		No. 2ポンプ井水位	(5)
		計装車検校続図	
計器号	図番	XP95-0471-SC105	

計装機器No. 倉富 3

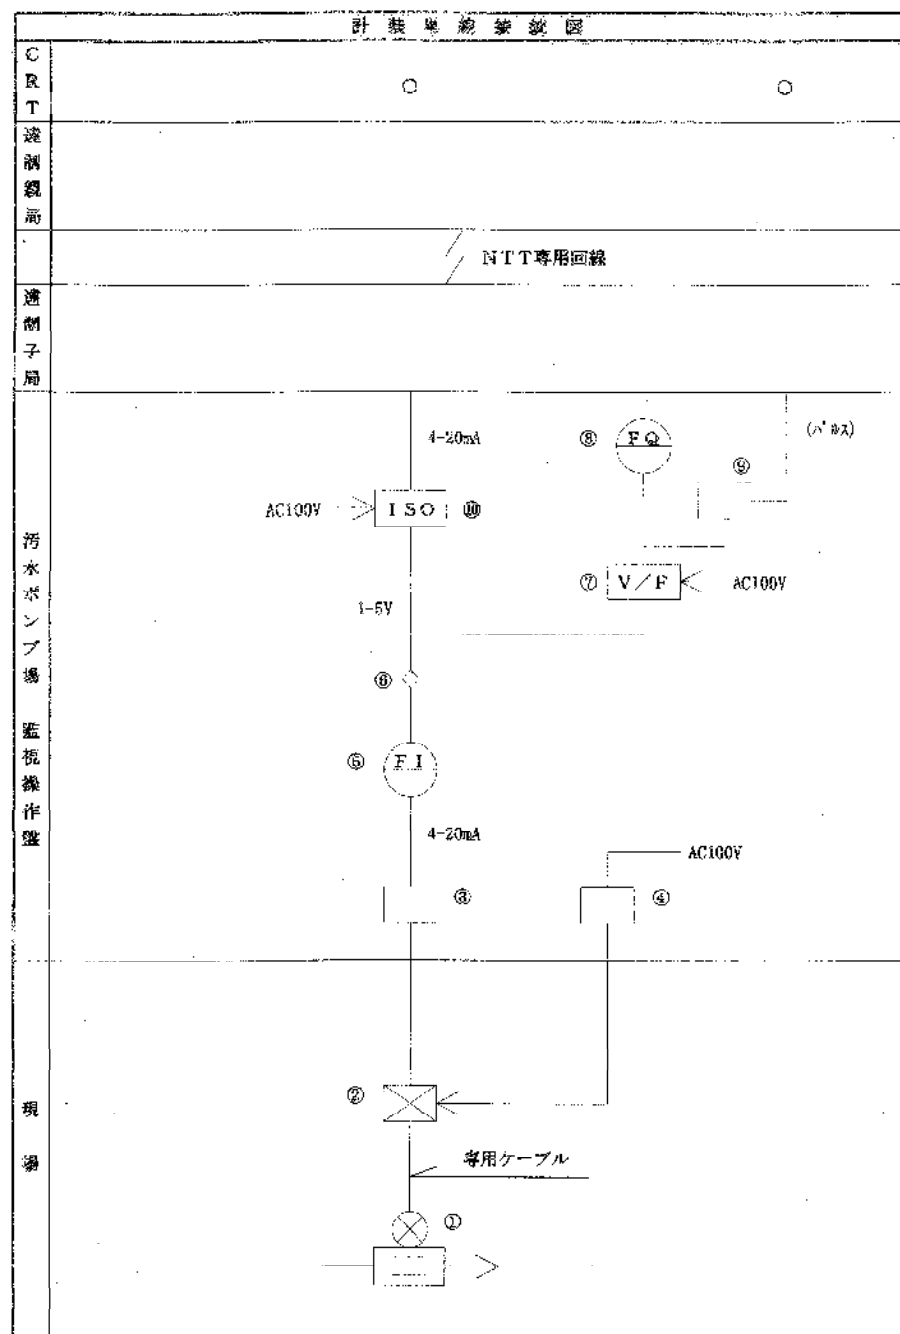

No	機器名称	TAG No	形式・仕様	個数・単位 個/目盛	数量 No	備考
①	電磁流量計検出器	FE-04	LF130PNTBCCBA 口径: 350A 77mm: JIS10K 電極: SUS316L ライン材: 77mm アース材: SUS316		1 A4	
②	電磁流量計変換器	FT1-04	LF230AAA111ABA 材質: SUS304 電源: AC100V		1 A4	
③	信号用アレータ	AR3-04	MDP-24-1 最大負荷電流: 100mA		1 P2	
④	電源用アレータ	AR4-04	MA-100 最大負荷電流: 2A		1 P2	
⑤	広角度指示計	FI-04	SP8-A 内部抵抗: 5Ω以下	m ³ /H	1 P2	
⑥	端子台形抵抗ユニット	RX-01	IV-250-E 6回路形		1 P2	(4/6)
⑦	V/F変換器	FT2-04	AV317AAAAA1		1 P2	
⑧	積算カウンタ	FQ-04	3E8A301P001 6桁	110 m ³ /PULSE	1 P2	
⑨	リレーユニット	FY-04	AV320AAAAA1		1 P2	
⑩	アイソレータ	FT3-04	AV305AAAAA1 電源: AC100V 入力抵抗: 1MΩ以上		1 P2	

倉富ポンプ場

計装機器No. 倉富 4

ポンプ送水量		(6/)
計装単線接続図		
工事(MFNo.)		
図番	図名	XP95-0471-SC106
年	月	日

配布先
第
原図