

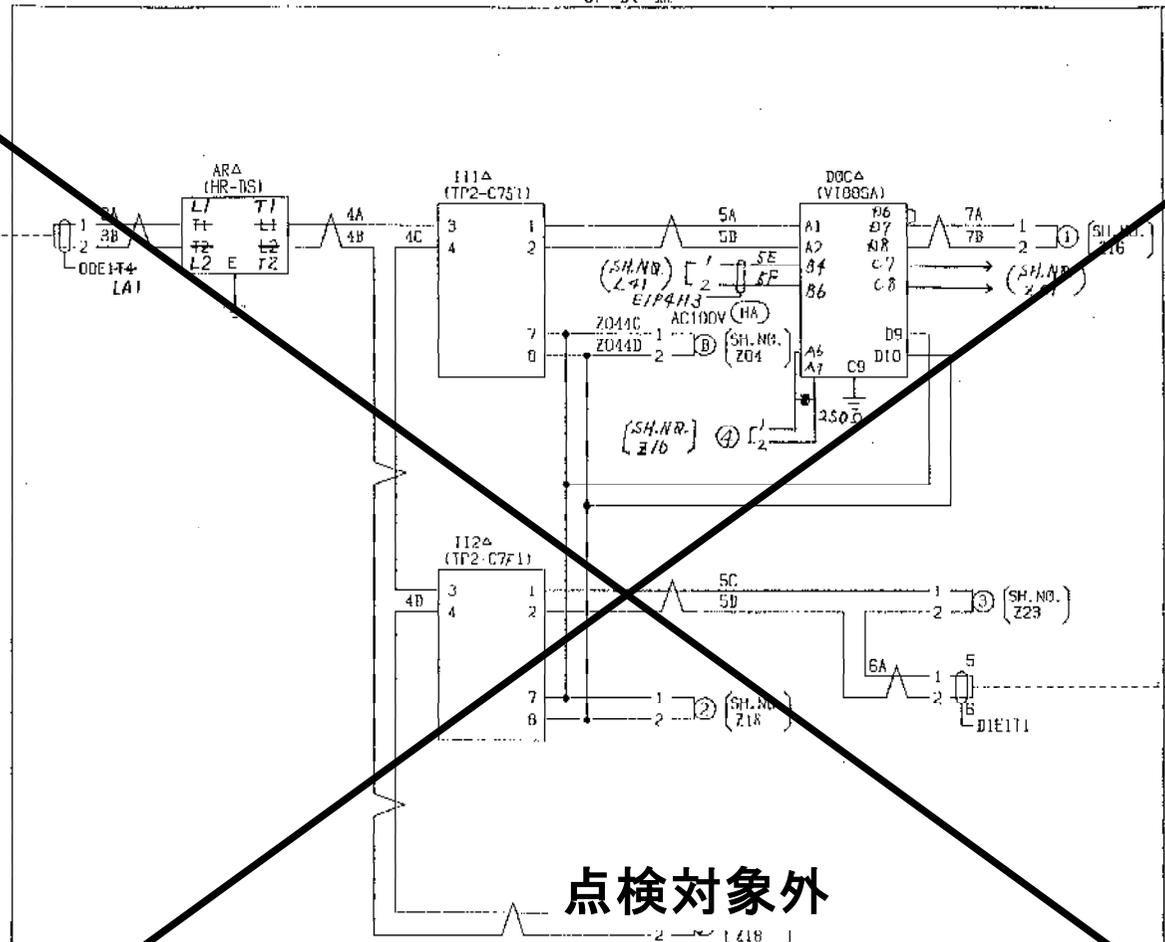


EMCR型
溶存酸素濃度計

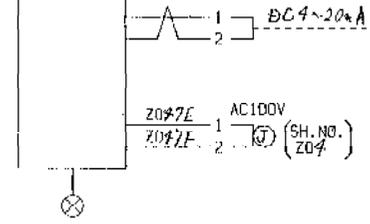

点検対象外

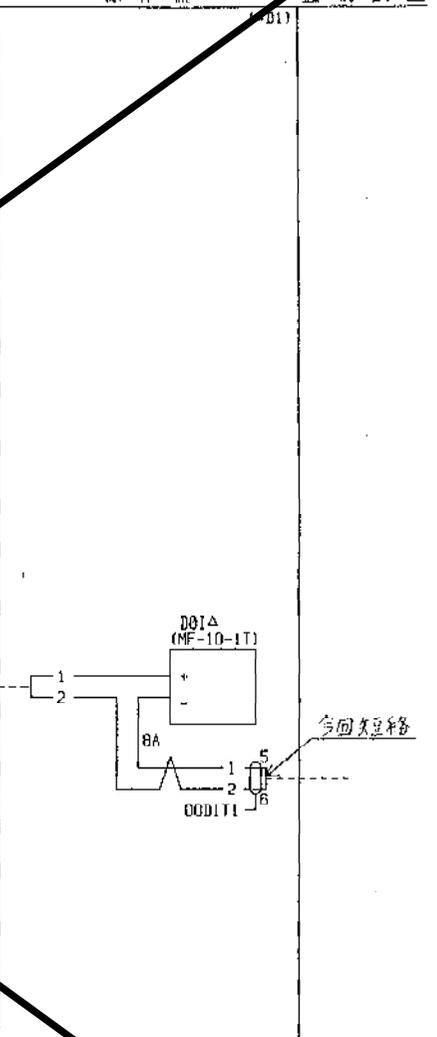


05.24
A212950
Z15

計装機器No. 瀬戸4 瀬戸浄化センター

記号末尾の△印は本SH. NO. を示します。
盤NOの記入など器具は4 E1 に取付けます。

NO.1オキシデーションディック DG (0~3mg/l)		SH. NO.	Z15
I 計回路		名称	計装
		展開図	図番
		331LN23318	22

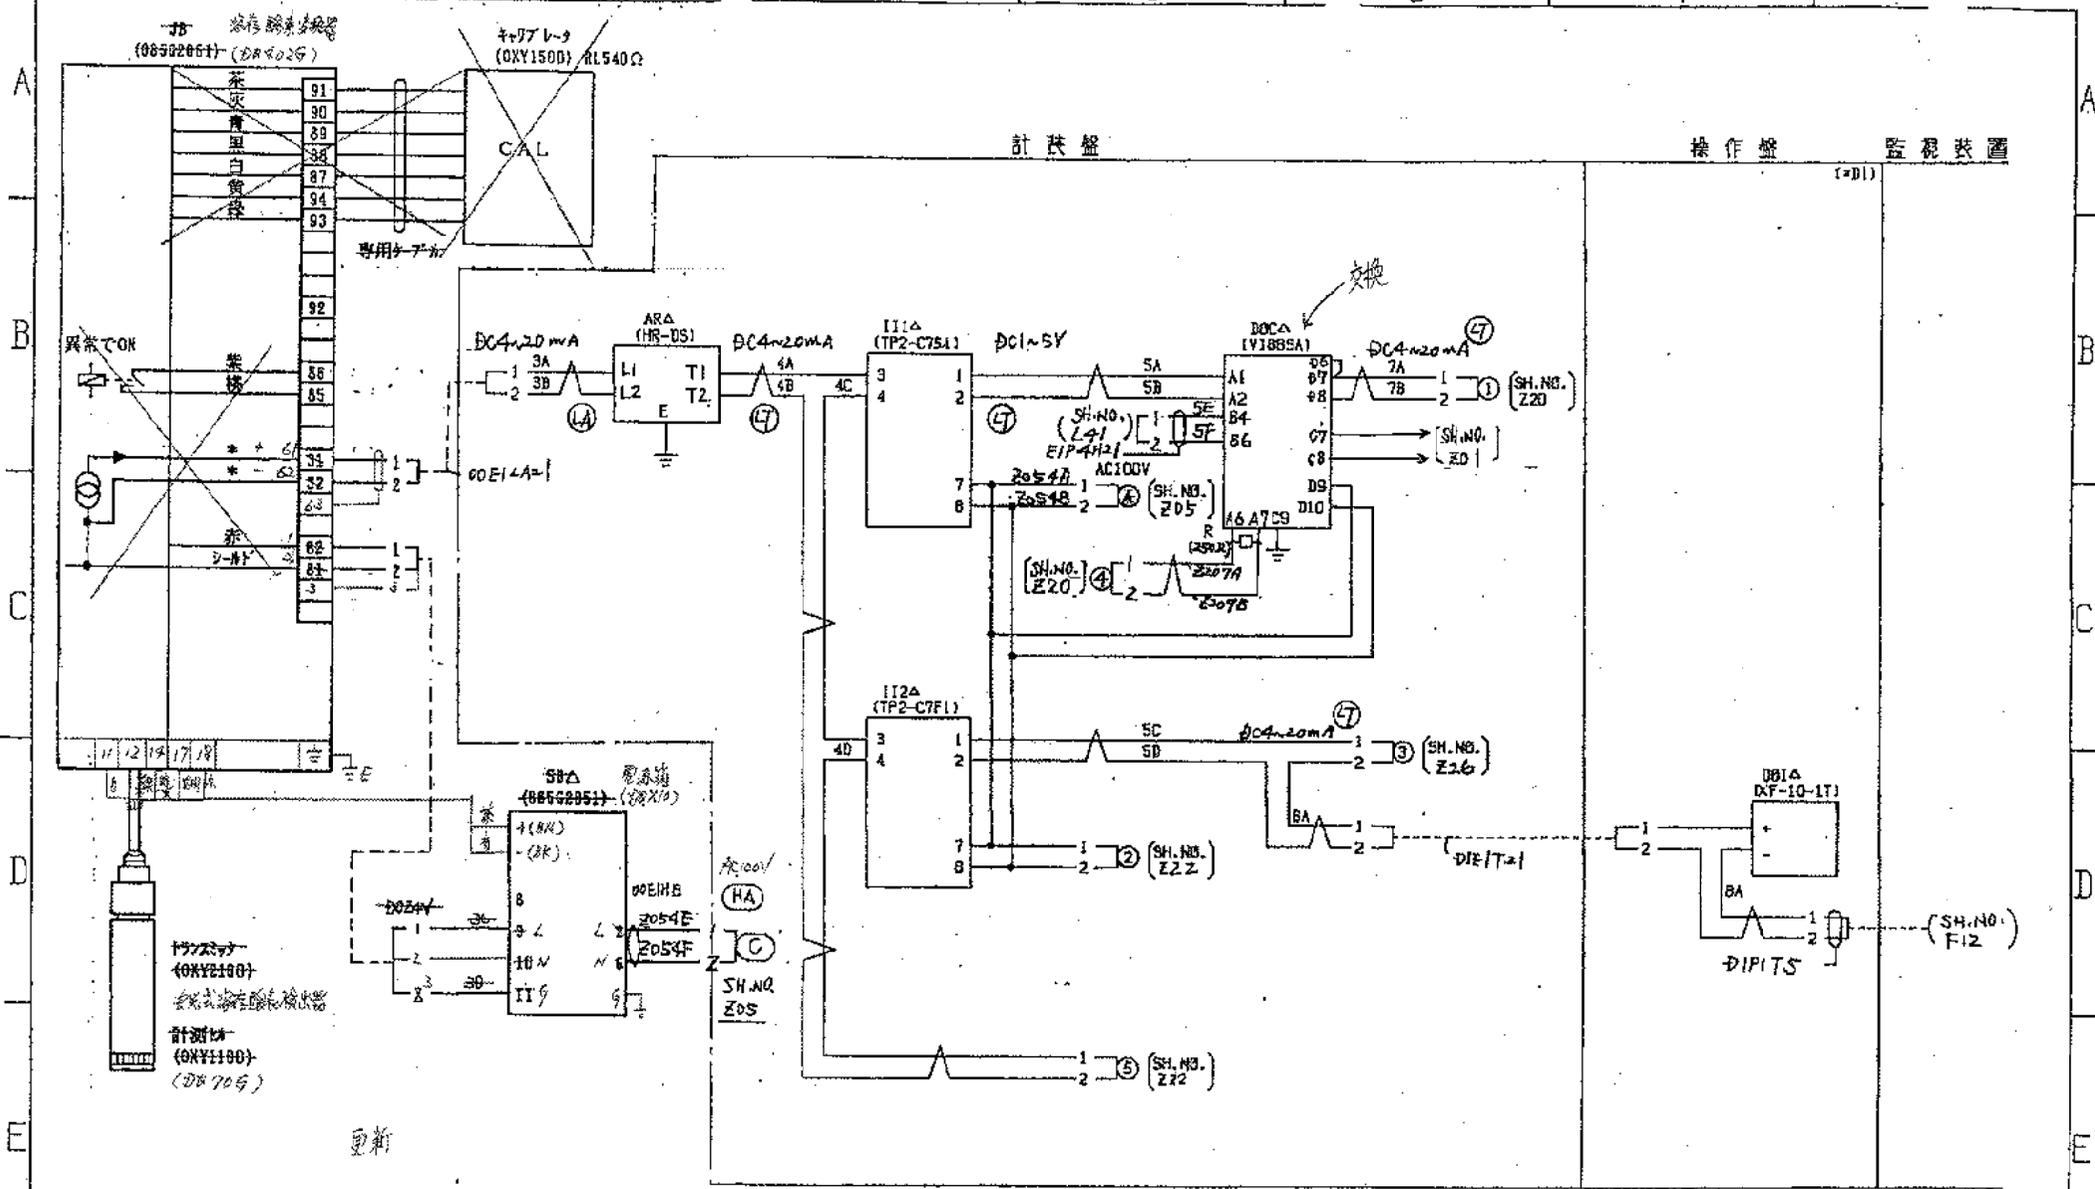

Z19

94.05.24
A212930

計装機器No. 瀬戸5 瀬戸浄化センター

記号末尾の△印はSH. NO. を示します。
※NOの記入なき器具は# Z1 に取付けます。

NO. 2オキゲン-ションディッチ DO (0~5mg/L)

工計回路	SH. NO.	Z19
名称	展開接続図	
331LN23318		頁番 296

A

B

C

D

E

F

計装盤







操作盤

監視装置

(#E1)

(#D1)

溶存酸素検出器 (D0402C) RL600Ω

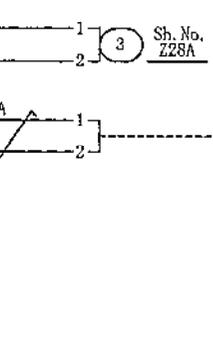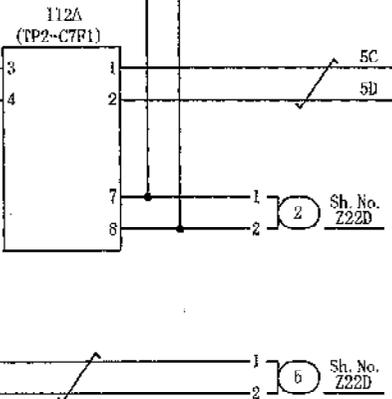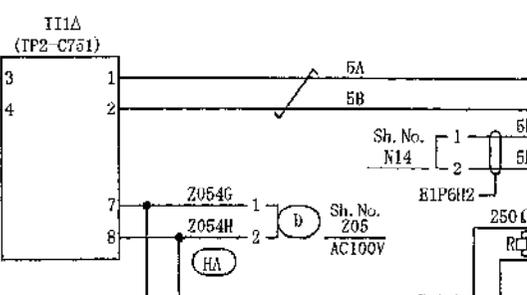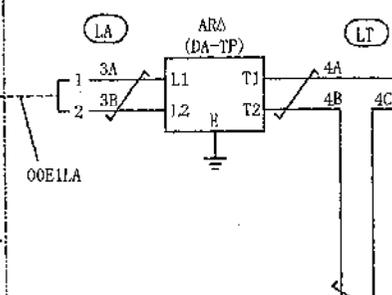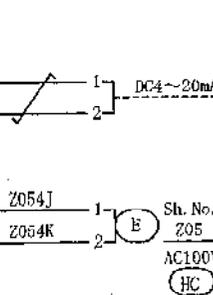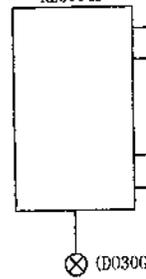

Sh. No. Z22B

Sh. No. Z01

Sh. No. Z28A

Sh. No. Z22D

Sh. No. Z22D

Sh. No. Z22D

(Sh. No. F17)

No. 3対応バージョンタイプ DO 0~10mg/L

記号末尾の△印は本Sh. No. を示します。
盤No. の記入なき器具は#E1 に取付けます。


工計回路	Sheet No.	Z22A
TITLE 展開接続図		
OMIKA DWG. No.	PAGE	REV.
331LN23318	299A	

計装機器No. 瀬戸6



瀬戸浄化センター

2004/12/08 Z22A 瀬戸町之の4530(331LN23318)

計装機器No. 瀬戸 7

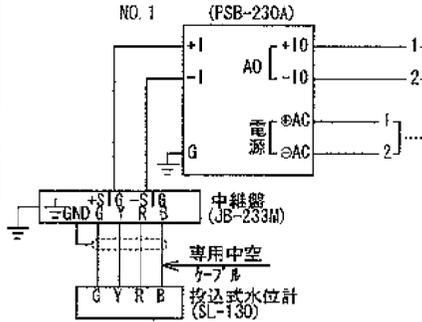

計装機器No. 瀬戸 8

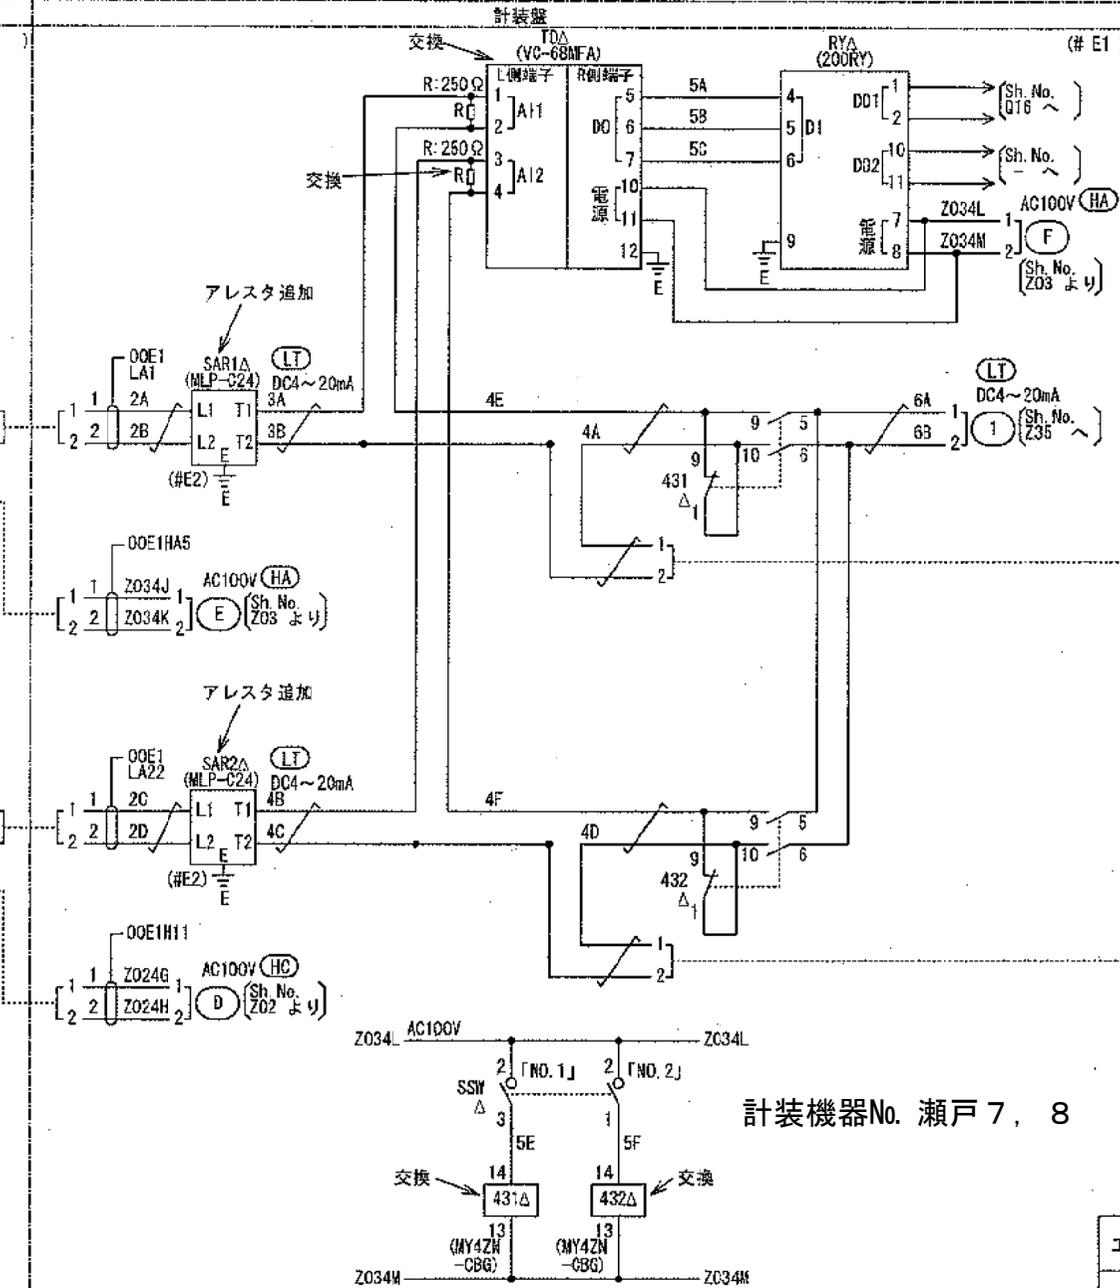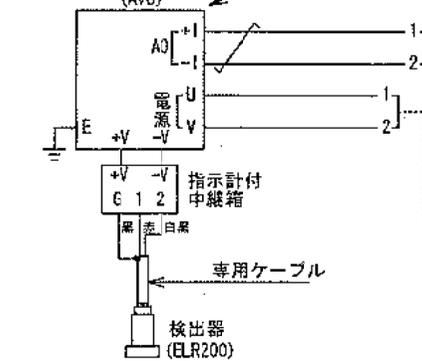

計装機器No. 瀬戸 7, 8

瀬戸浄化センター


器具	a	b
431Δ	9 5 Δ	15 9 1 Δ
	10 6 Δ	5 10 2
	11 7	11 3
	12 8	12 4
432Δ	9 5 Δ	5 9 1 Δ
	10 6 Δ	5 10 2
	11 7	11 3
	12 8	12 4

記号末尾のΔ印は本Sh.No.を示します。
録No.の記入なき器具は# に取付けます。

ループ名称	測定範囲
放流水槽水位	0~4m/1.9~5.91Pm

工計回路	Sheet No. Z34
TITLE 展開接続図	
DWG. No. 331LN23318	PAGE 311
REV.	

記号 JEZ1F220

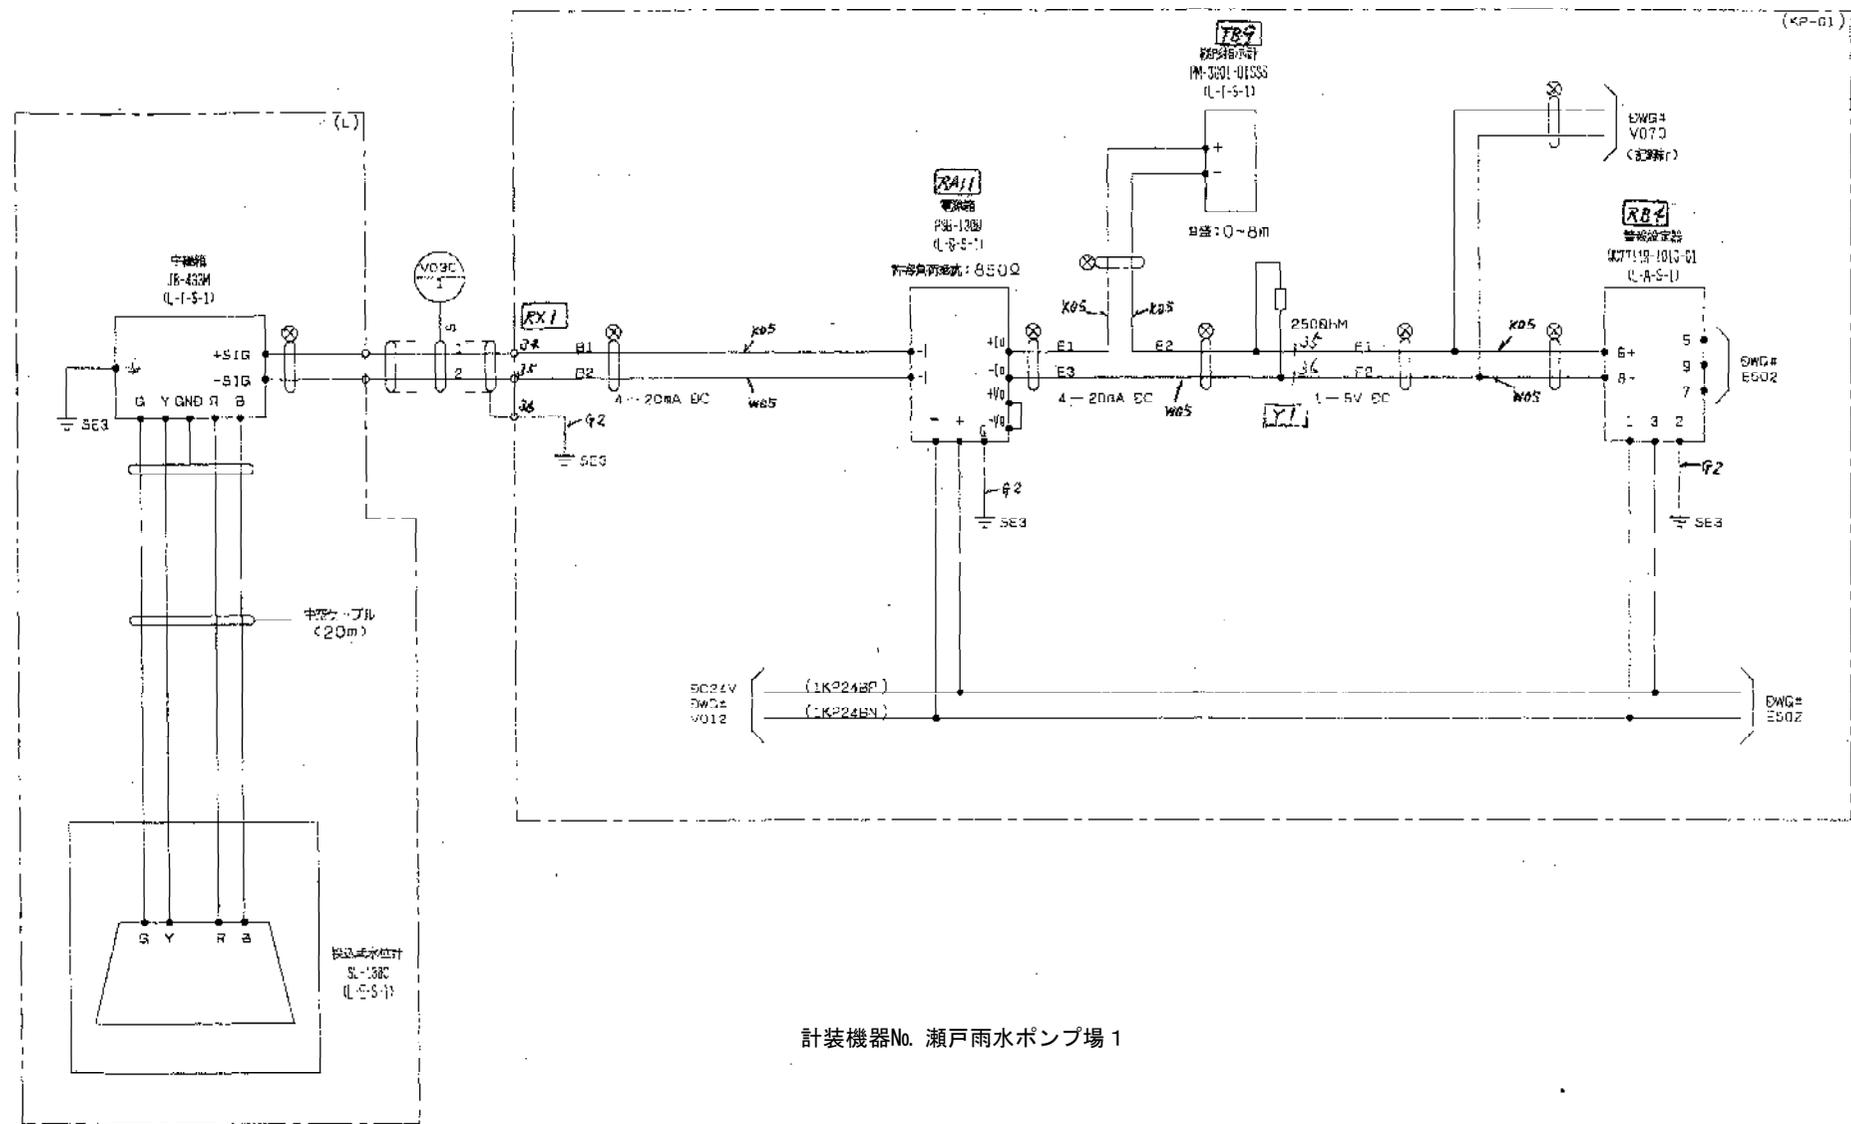

計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場1

展開接続図

流入渠水位

V030


JEZ1F220

仕様 CHANGE

仕様 0-C86

101

JEZ1F220

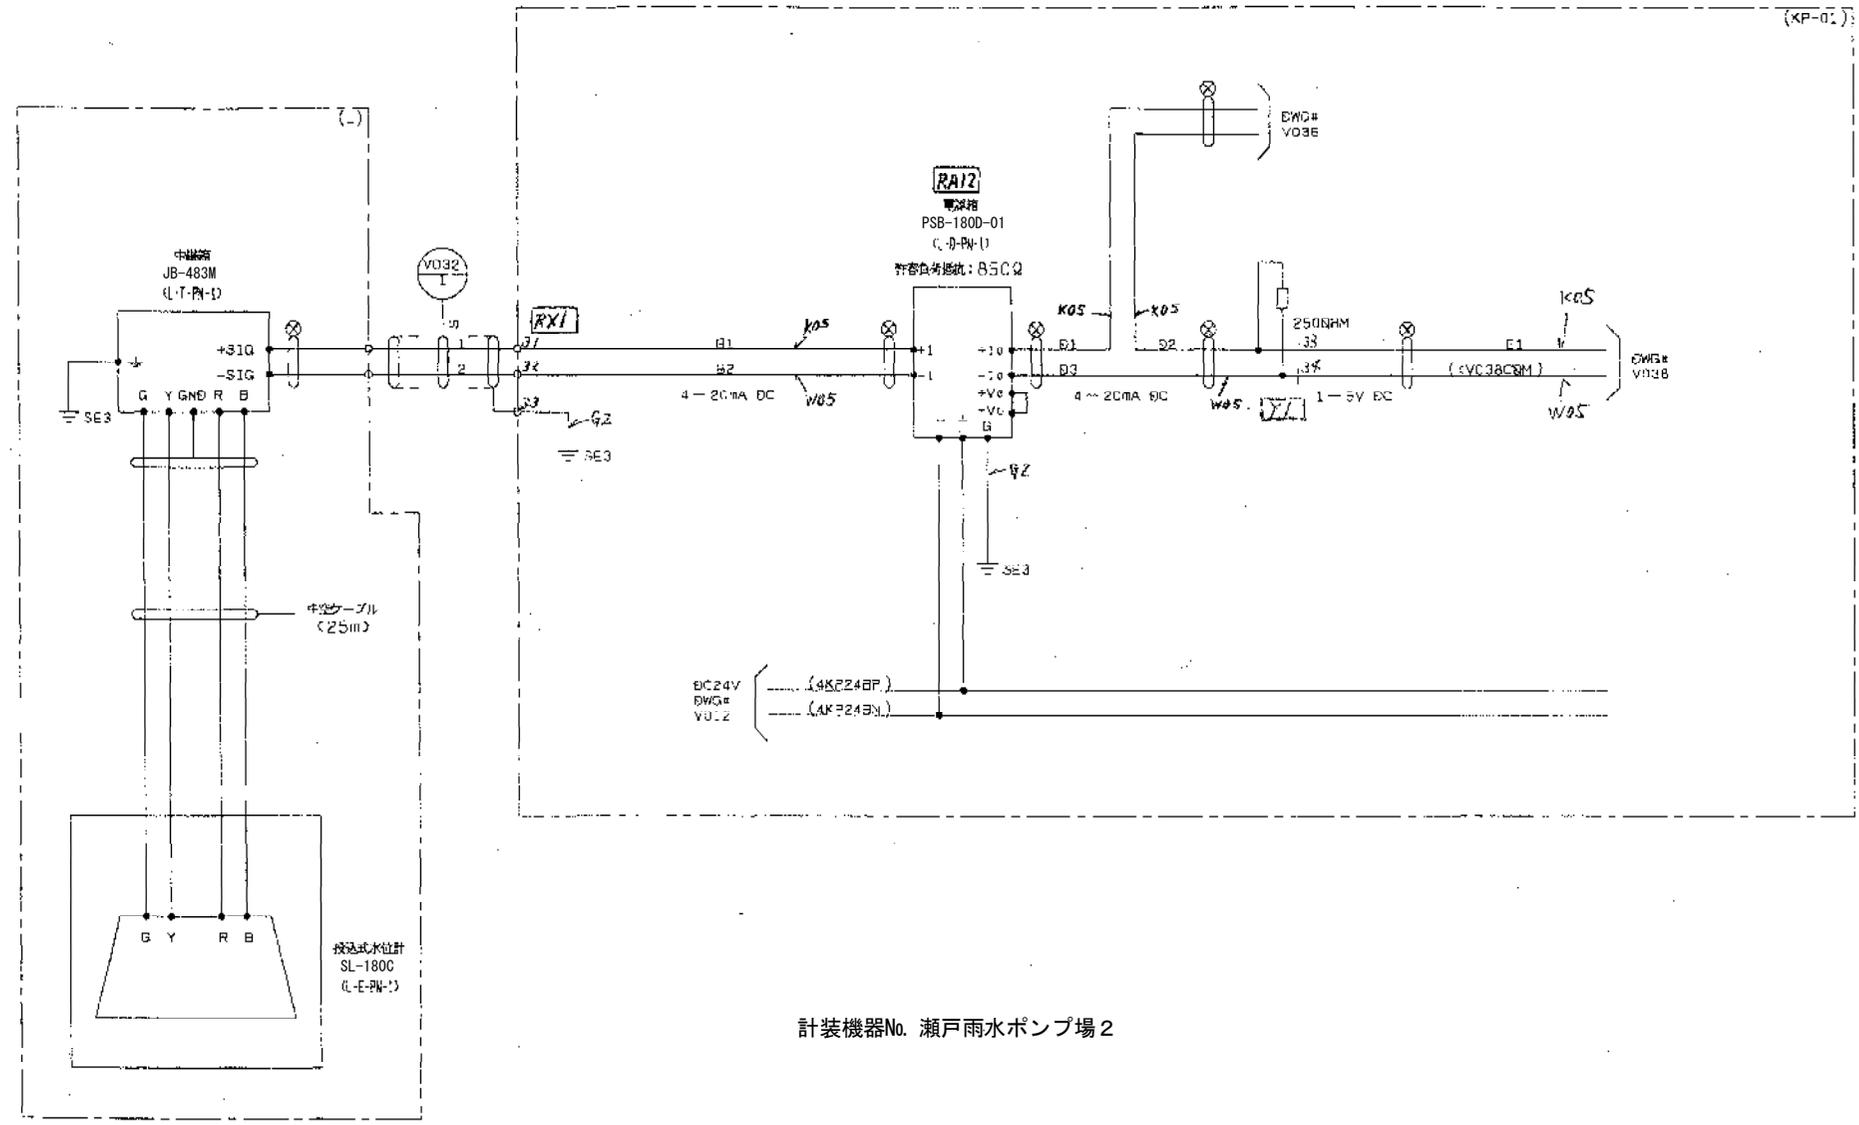

計装機器No. 瀬戸雨水ポンプ場2

展開接続図

ポンプ井水位
(No.1投げ込み式水位計)

V032

JEZ1F220

D-C86

102